

NÁVOD NA MONTÁŽ: Jak montovat WPC fasádní panely

Budete potřebovat:

WPC exteriérové panely, nosný profil, klipy, vruty, rohový profil


1. Příprava konstrukce

Na fasádu upevníte nosné profily (doporučený rozestup mezi profily je 30 cm).




2. Montáž prvního WPC panelu

Začněte montáží prvního panelu zleva doprava. Panel připevníte vrutami do montážních profilů. Vruty vždy montujte na pravém konci panelu – podle obrázku.

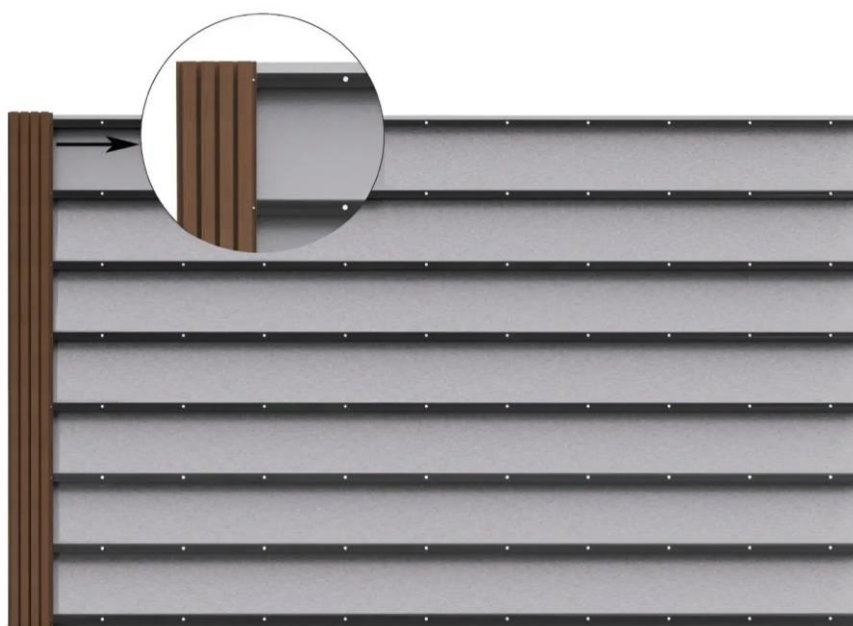

3. Přípravení na ukončení

První panel umístěte tak, aby jeho levý okraj přesahoval fasádu o 2–3 cm. Tento prostor následně překryjete rohovým profilem.

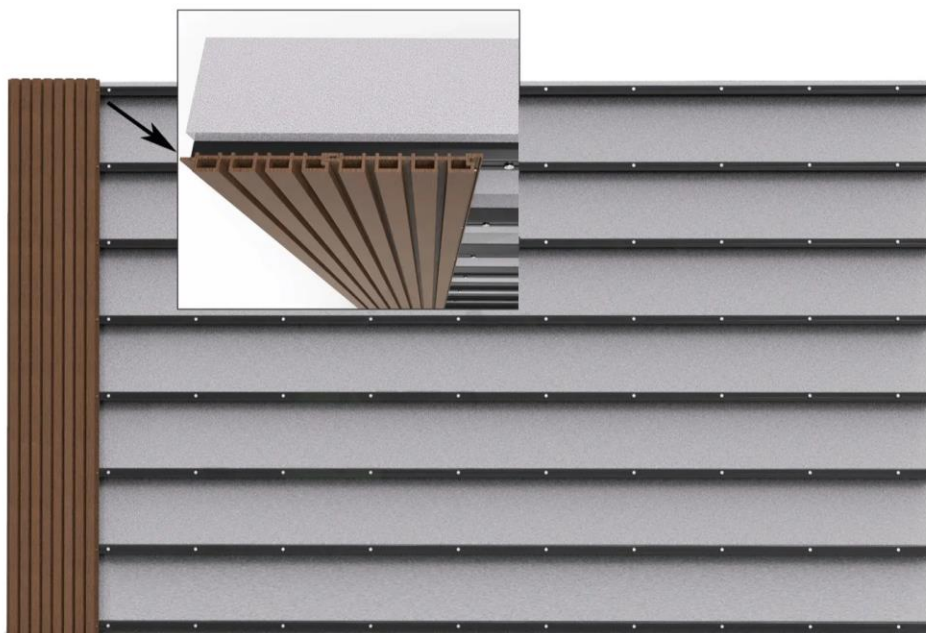


4. Pokračování s dalším panelem

Další panel nasuňte tak, aby jeho levá strana přesně zapadla do pravé strany předcházejícího panelu a překryla vruty. Obě strany panelu jsou navržnuté tak, aby do sebe perfektně zapadly.



5. Pokrytí celé fasády

Pokračujte stejným způsobem dokud nezakryjete celou plochu fasády.

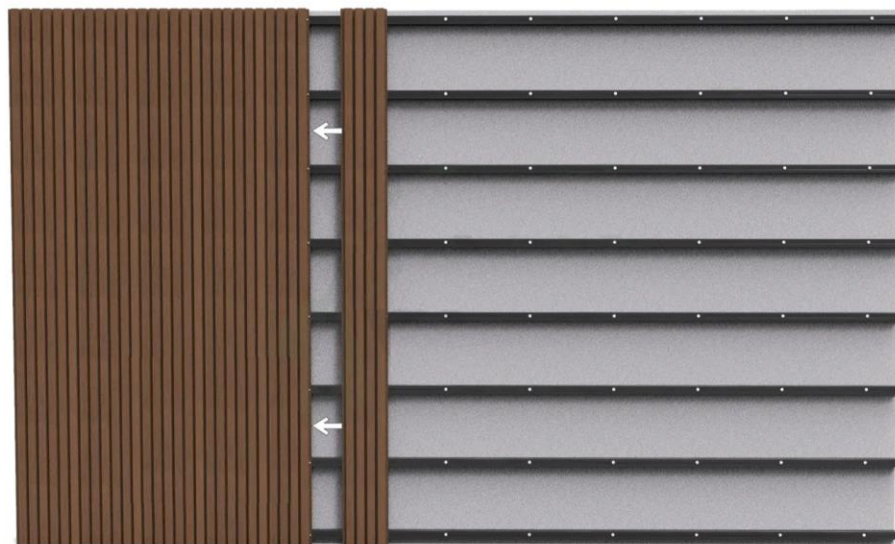

6. Hotová fasáda

Po montáži všech panelů by měla fasáda působit kompaktně a čistě – bez viditelných šroubů.

